

INSTRUCCIONES:



1. Encienda el auto.




2. Inserte el cable de alimentación en el encendedor del auto.



3. Coloque el conector rápido de la manguera en la entrada del conector rápido del compresor.



4. Conecte firmemente la conexión de aire roscable de la manguera a la válvula de la llanta.

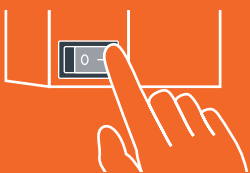

5. Presione el interruptor de encendido del compresor para comenzar a inflar.



6. Observe el manómetro. Apague el compresor una vez que haya alcanzado la presión deseada.



7. Desconecte la conexión de aire roscable de la válvula y extraiga el cable de alimentación del encendedor del auto.

TRUPER®

COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL CON LINTERNA DE LED PORTABLE INFLATOR

TENSIÓN / VOLTAGE

12
VOLT



Ideal para
Ideal for



1 034 kPa

150 PSI

PRESIÓN MÁXIMA
MAXIMUM PRESSURE

INCLUYE
ESTUCHE

CARRY BAG
INCLUDED



TIEMPO DE
INFLADO
INFLATION
TIME



19999
COMP-12

1 año
Garantía
Warranty

CONT.: 1 PIEZA